


Algemene omschrijving

Werking van de stoel

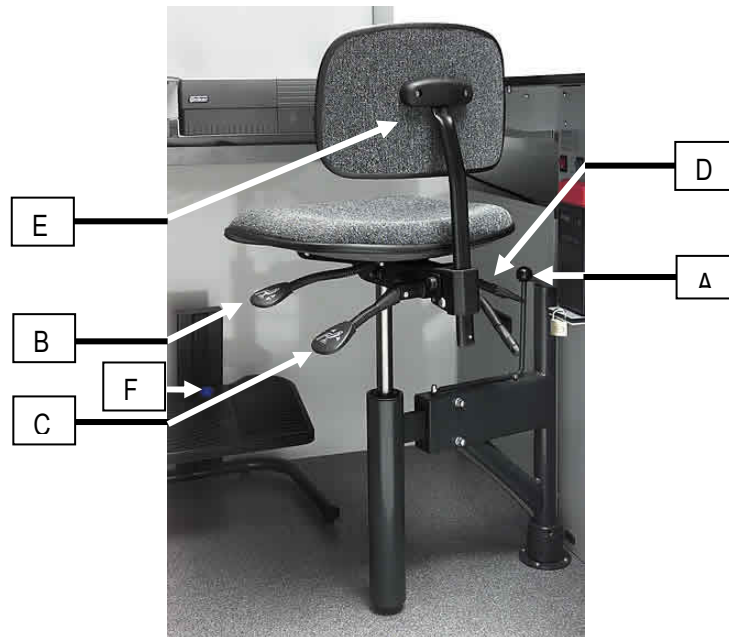


Bedieningsonderdelen

- Knop A = stoel middenlijn instelling
- Knop B = hoogte instelling zitting
- Knop C = rugleuning kanteling
- Knop D = zitting kanteling
- Knop E = hoogte instelling rugleuning
- Knop F = hoogte instelling voetensteun

Stoel tijdens stand werken



1. Stel de zitting en de rugleuning in de laagste positie. (Knop B + E)

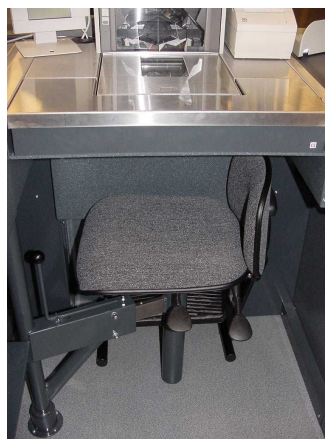

2. Draai de stoel met de rugleuning naar de aanvoerband



3. U kunt nu werken in een natuurlijke rechte stahouding.

Stoel tijdens zittend werken



1. bepaal middels deze hendel de afstand tot het werkblad (knop A)



Ga nooit zitten terwijl U knop A instelt !



2. stel de stoel op de hoogste stand (knop B)




3. zet de rugleuning op zijn hoogste stand (knop E)




4. ga zitten en...



5. kantel de stoel naar voren (knop D)

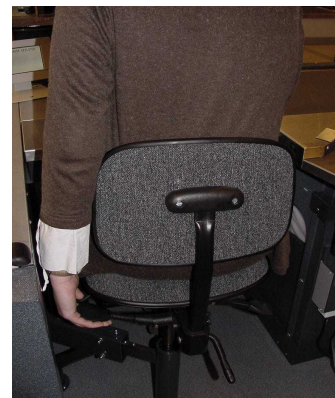

6. stel de gewenste zithoogte in (knop B)

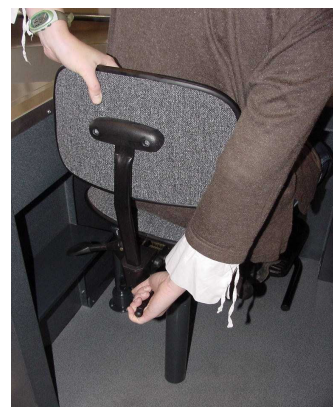

7. stel de rugleuning op de gewenste hoogte (knop E)



8. zet de rugleuning tegen uw rug (knop C)



9. stel de gewenste hoogte voor de voetensteun in (knop F)